


WORX®

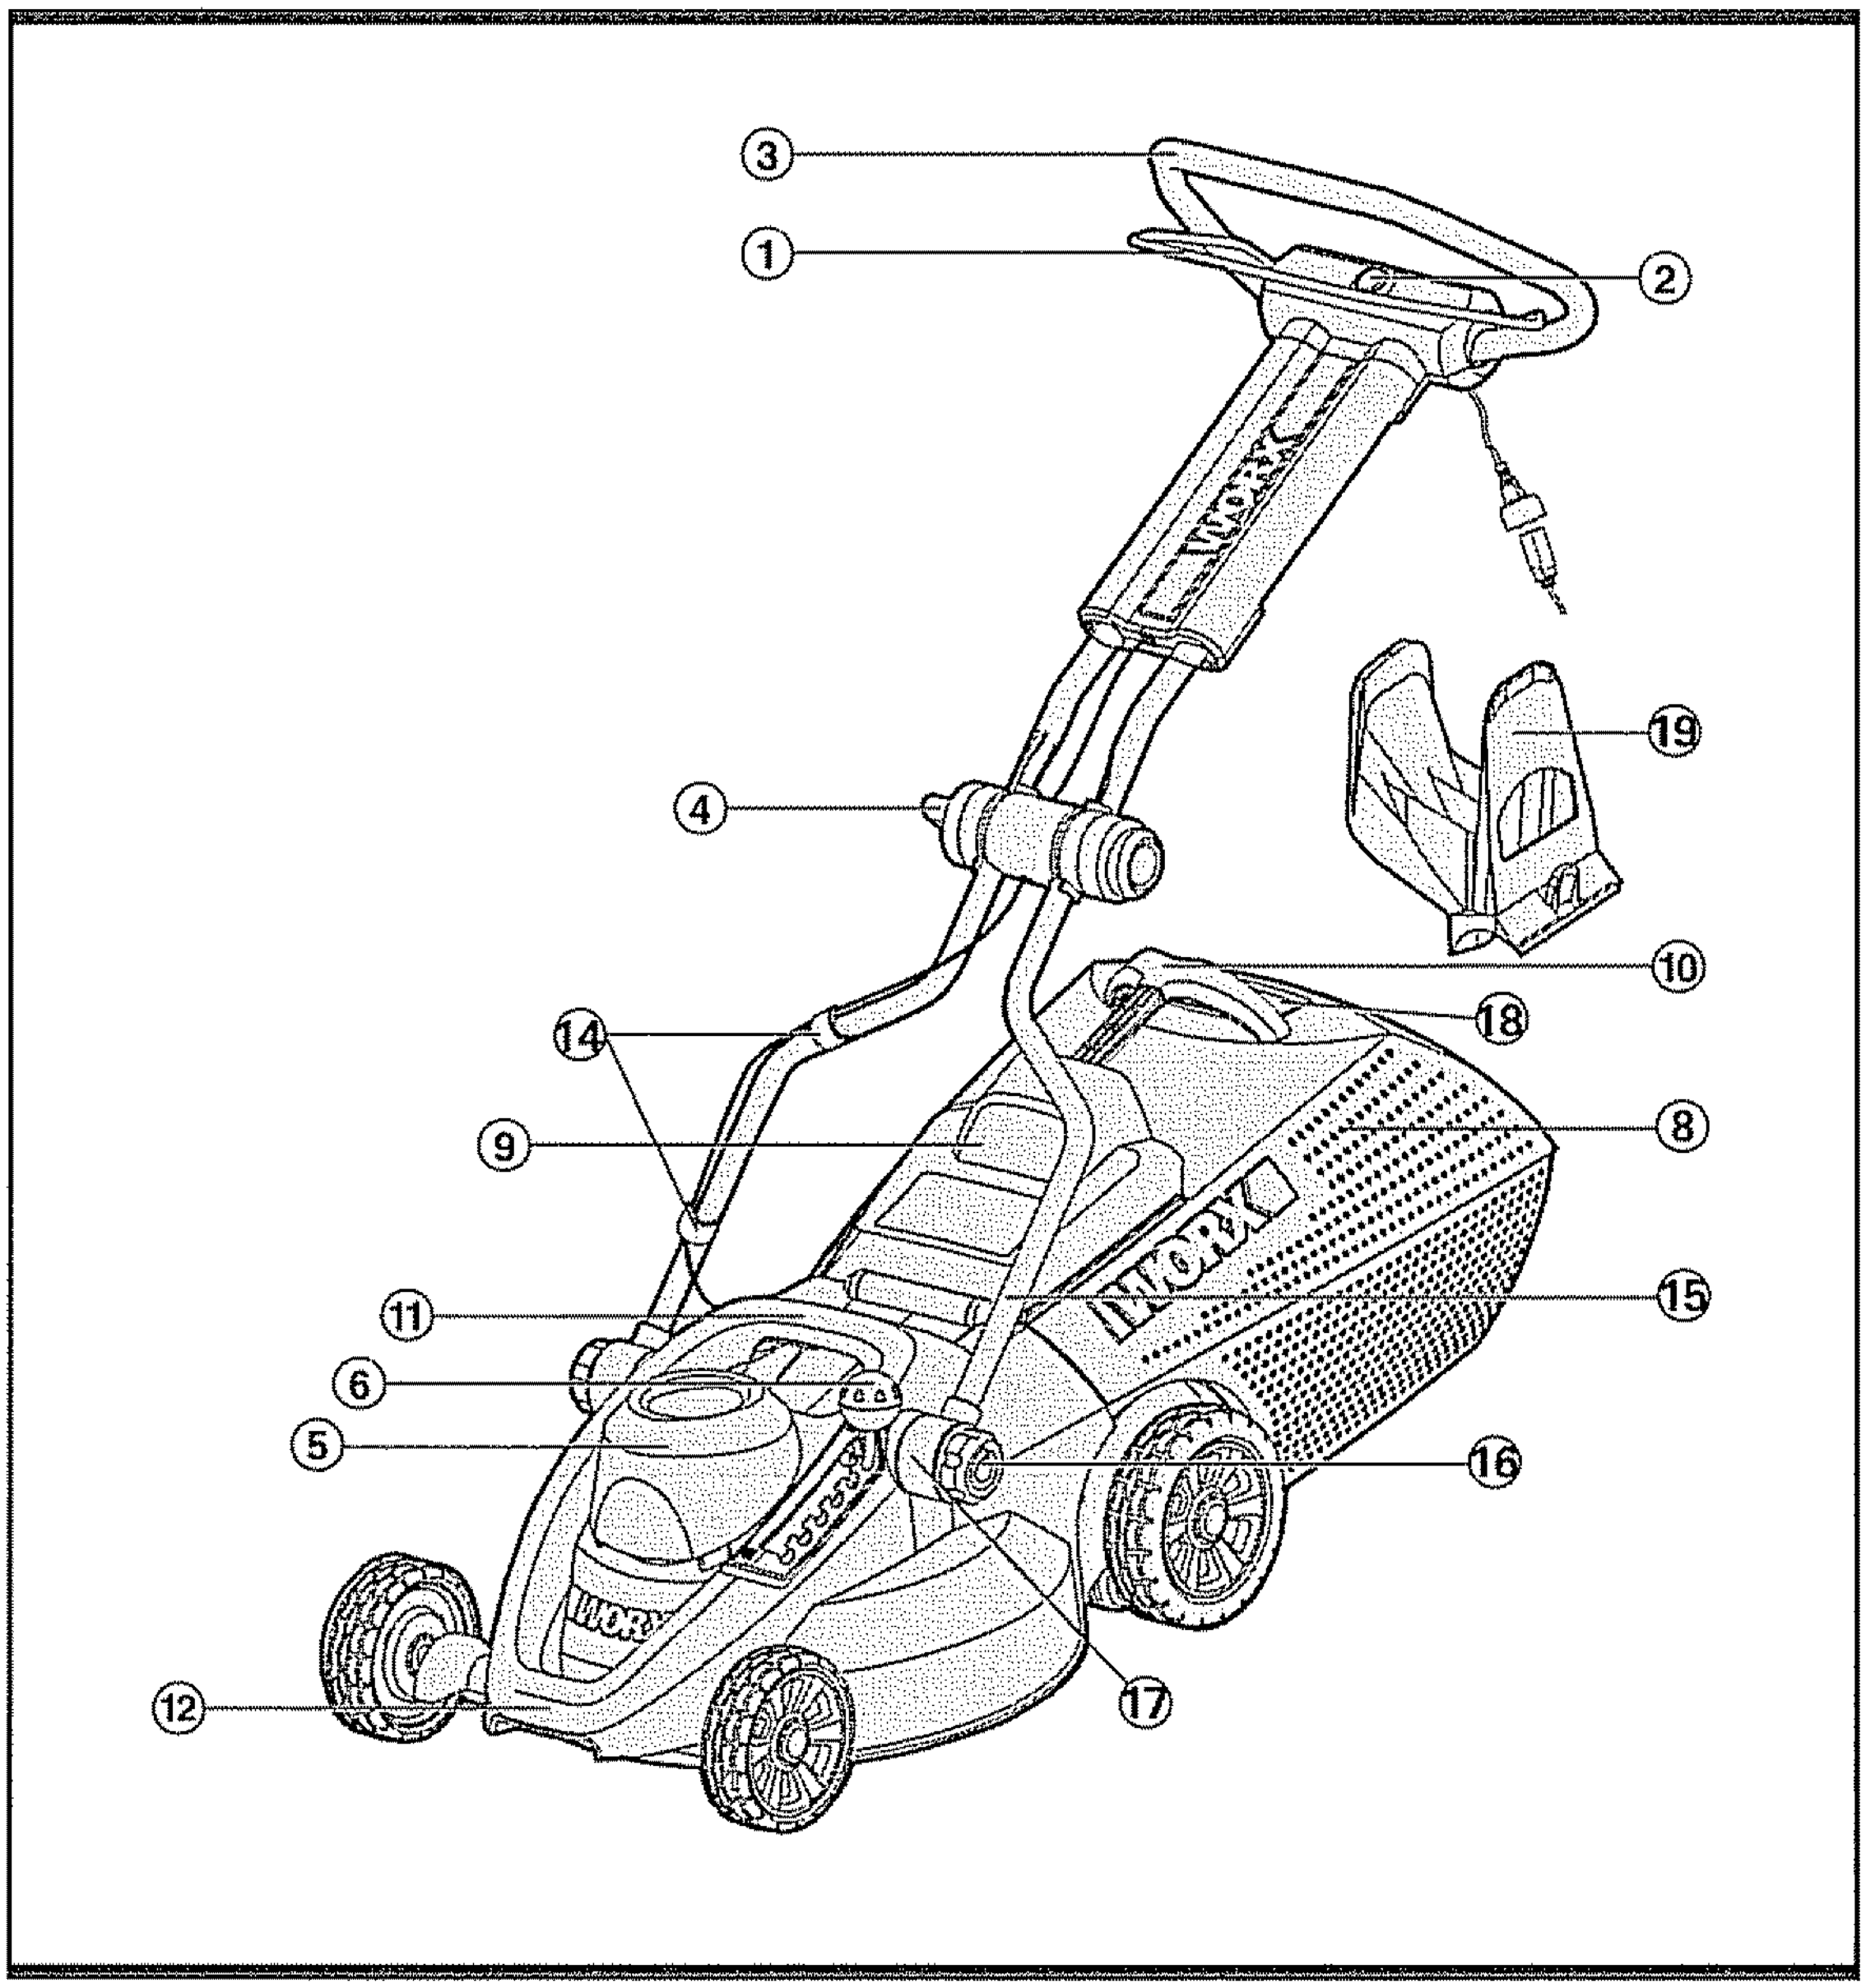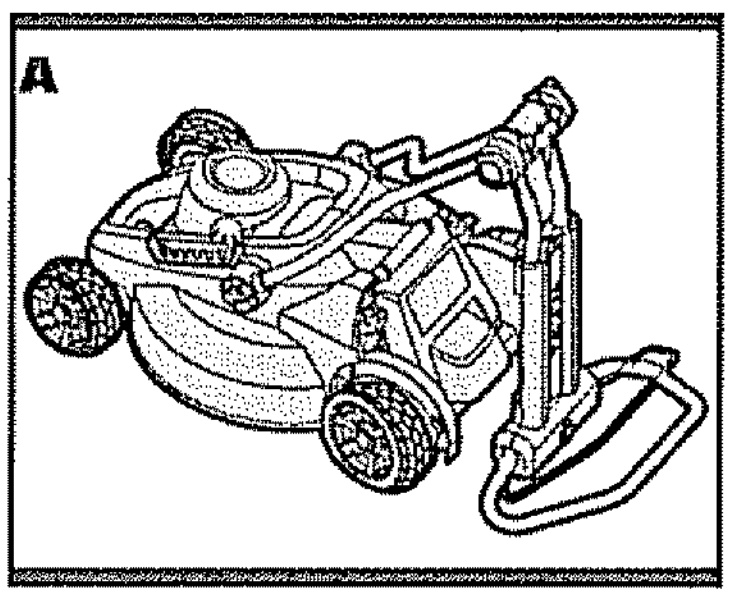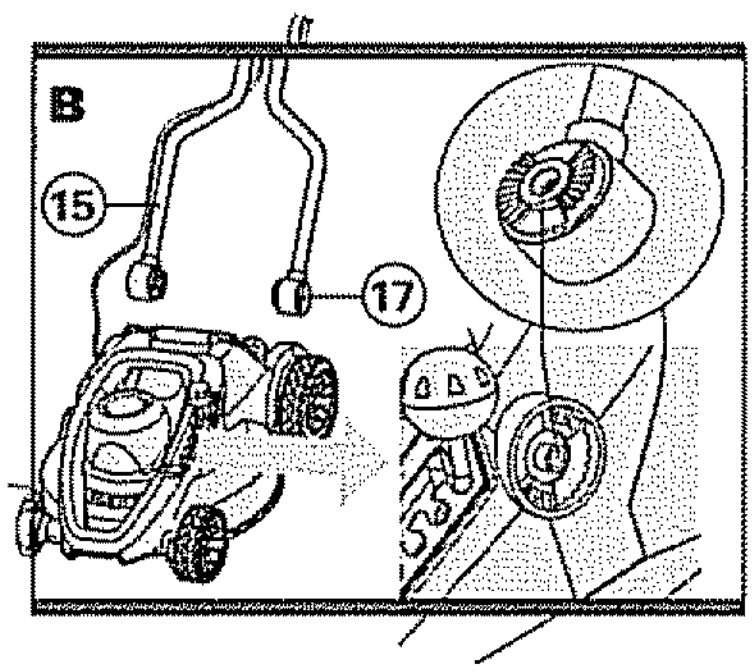


WG712



3
1
2
19
4
10
18
14
8
9
15
11
6
5
16
12
17


A



B
15
17

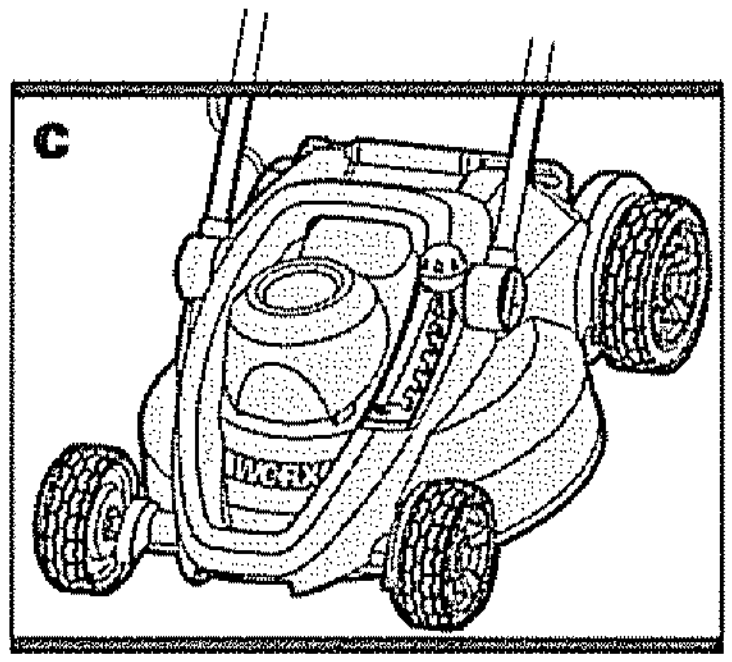
C


D

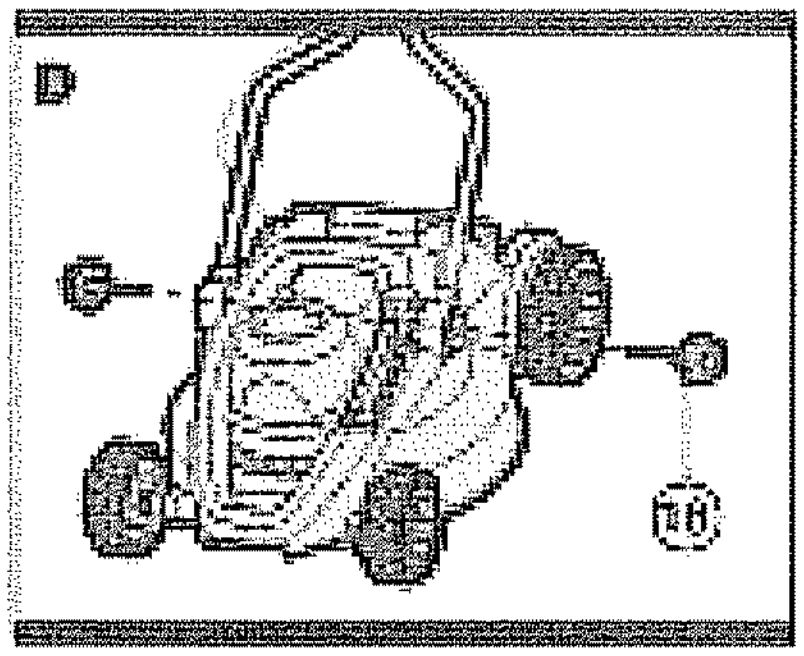


E

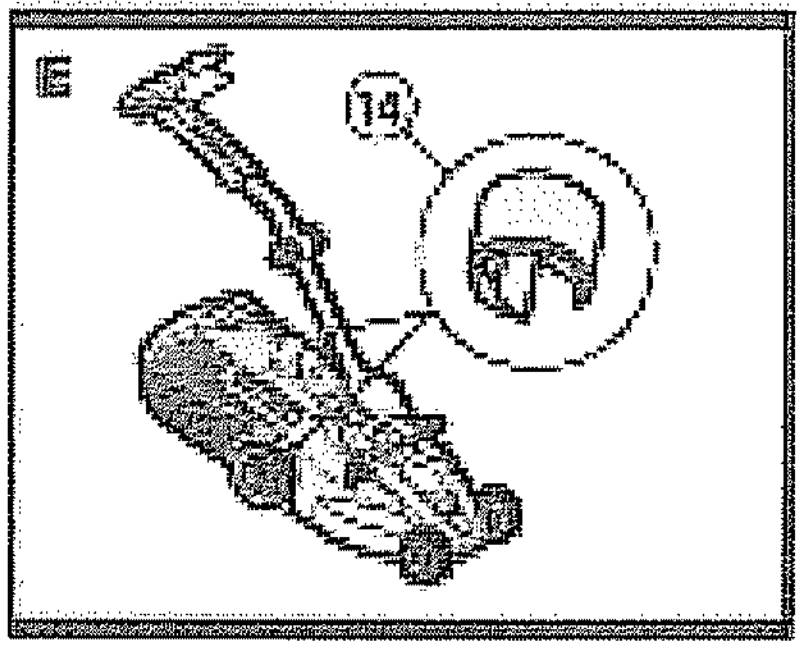


F.1

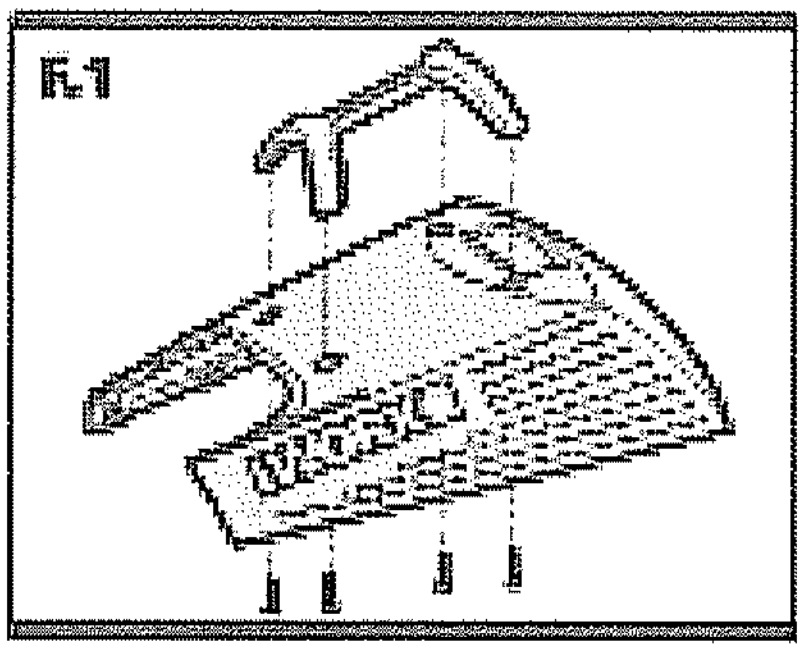


F.2

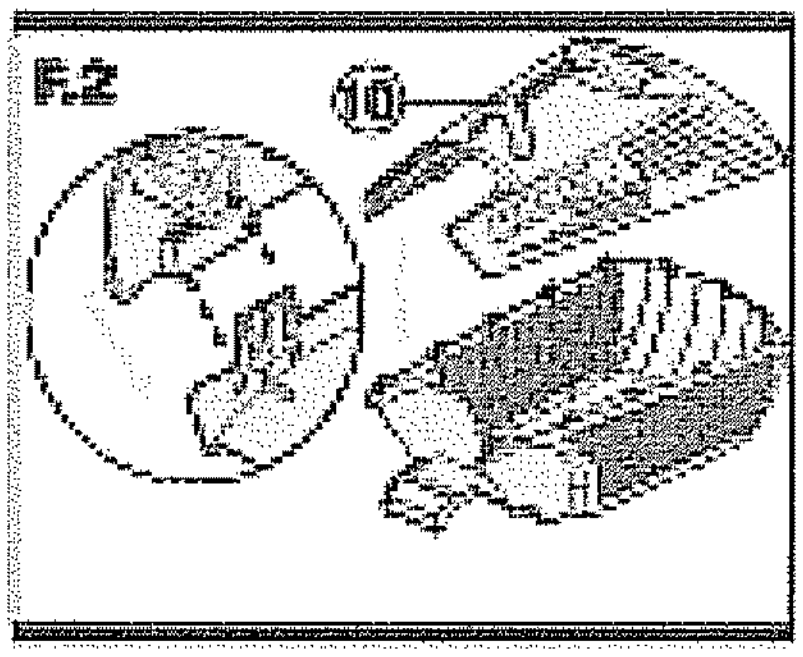


G

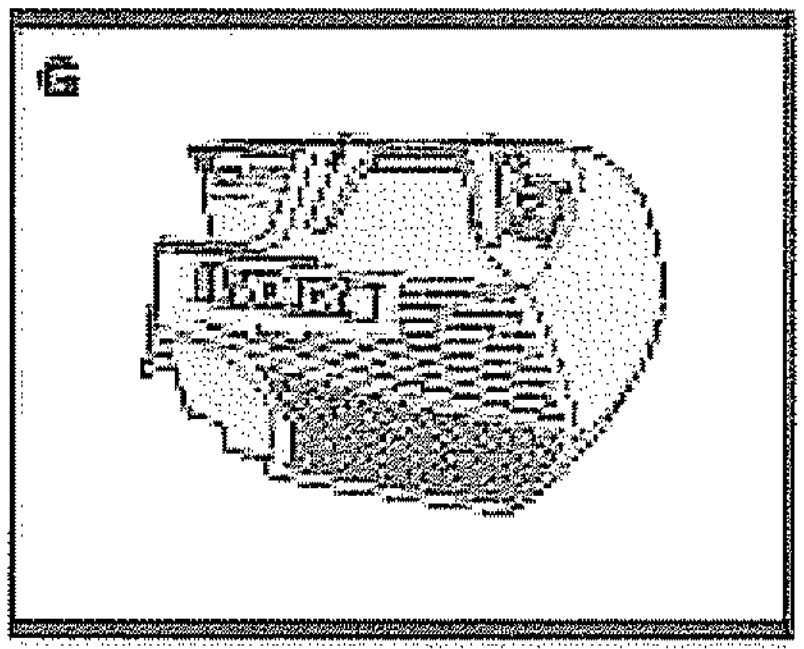


H.1

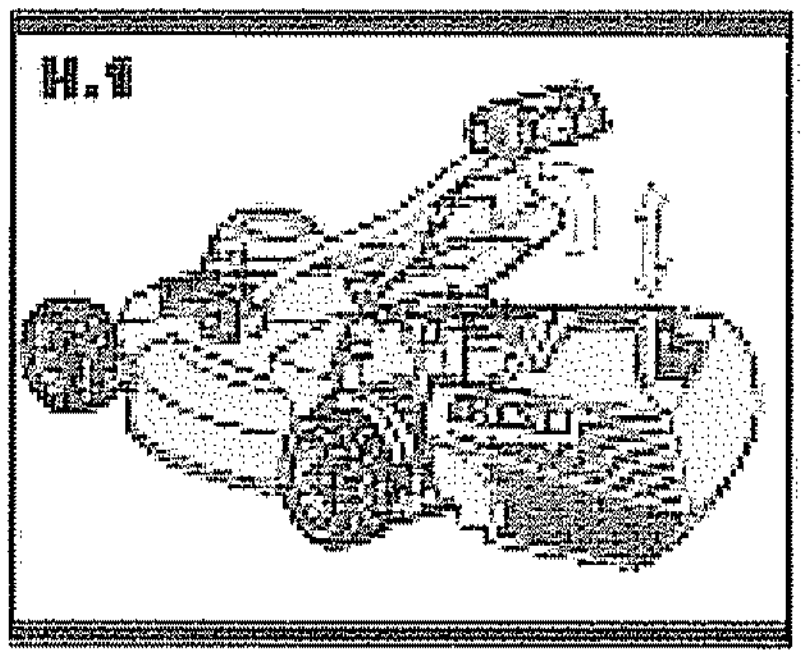


H.2

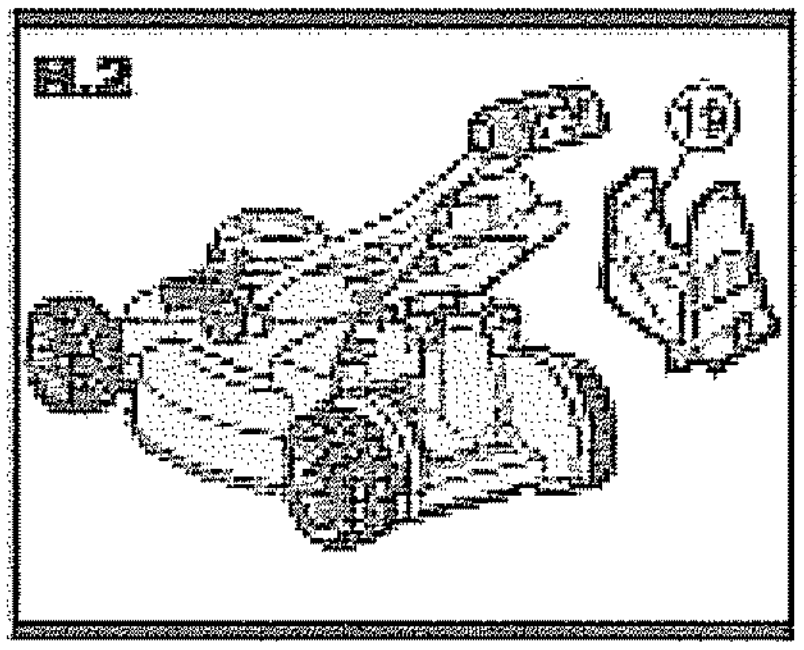


H.3

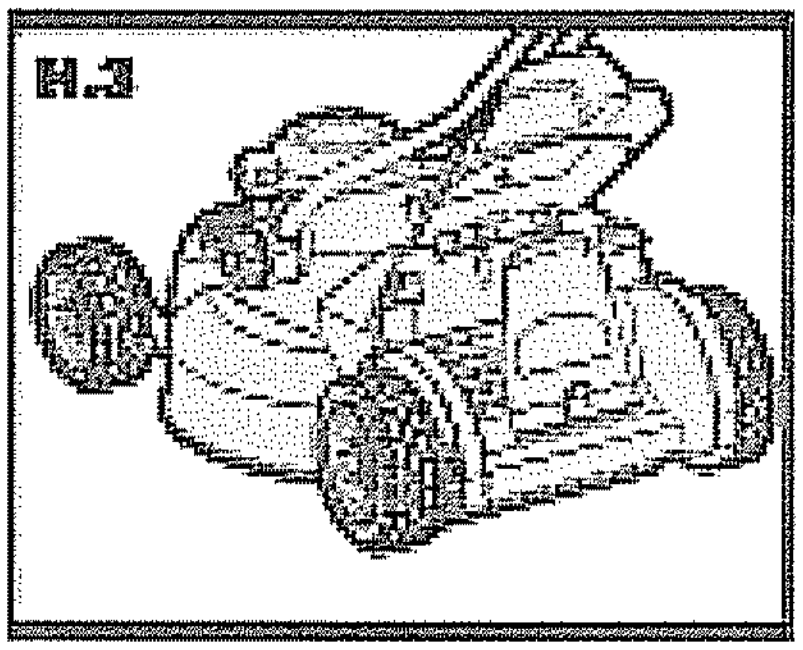


I

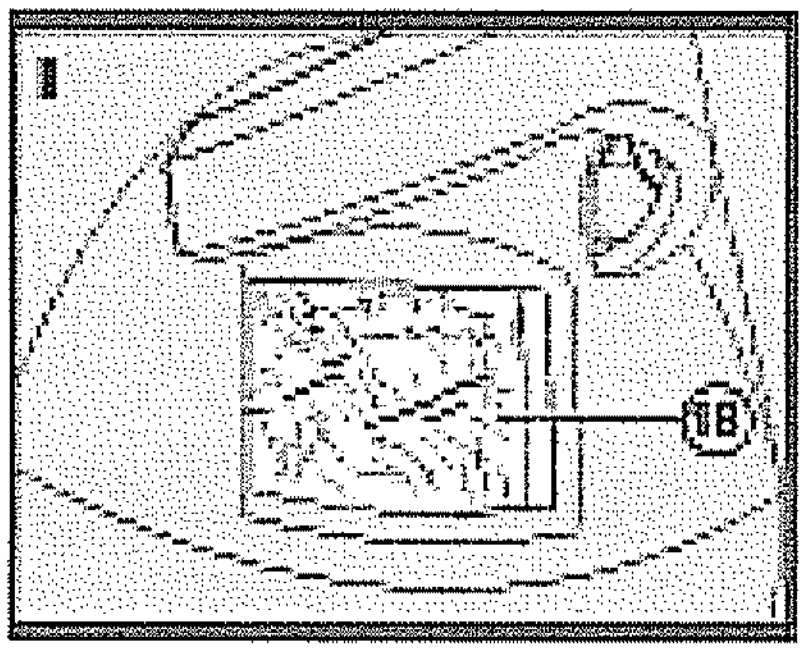


J

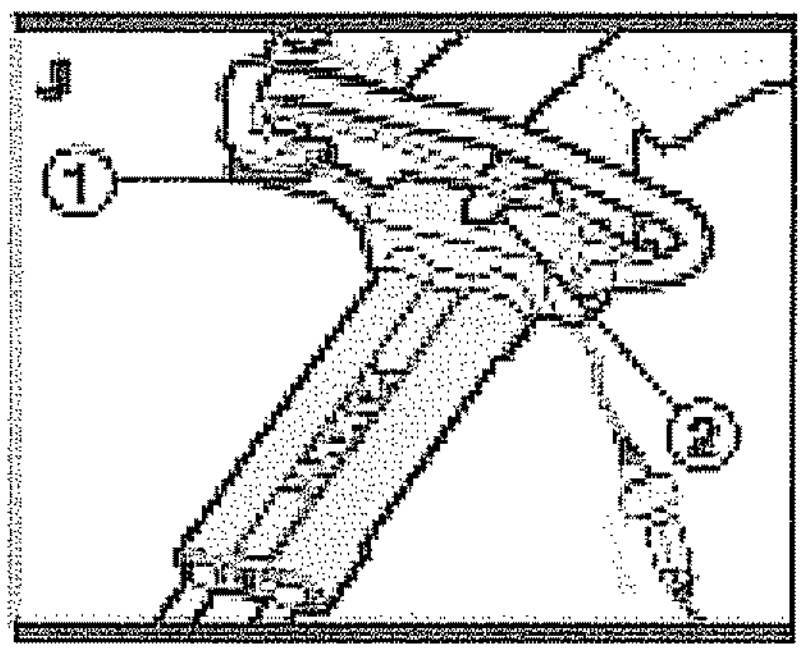


K

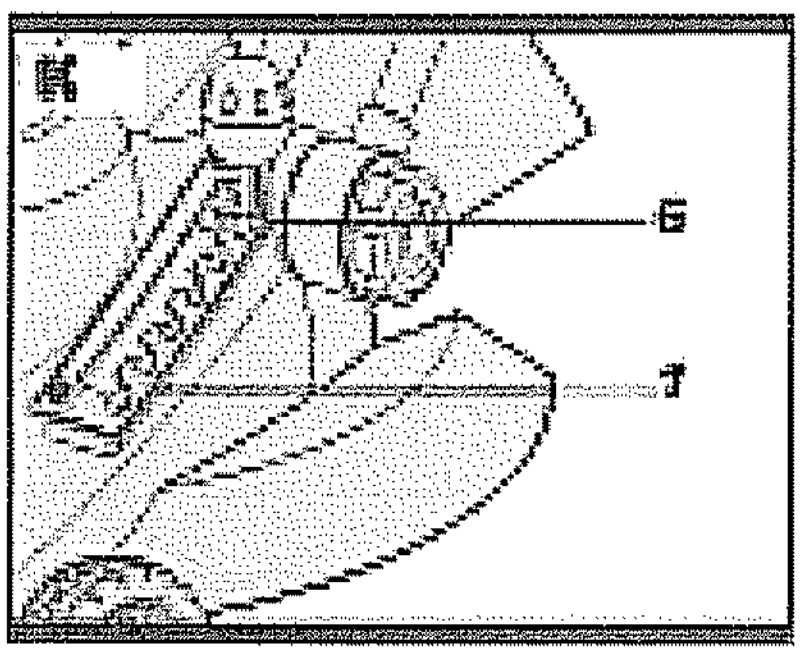


L

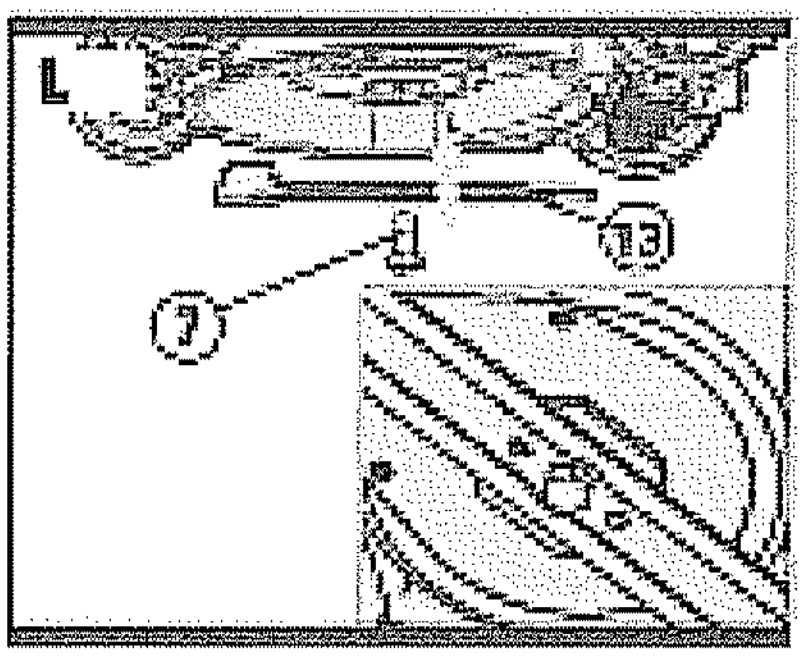

M.1

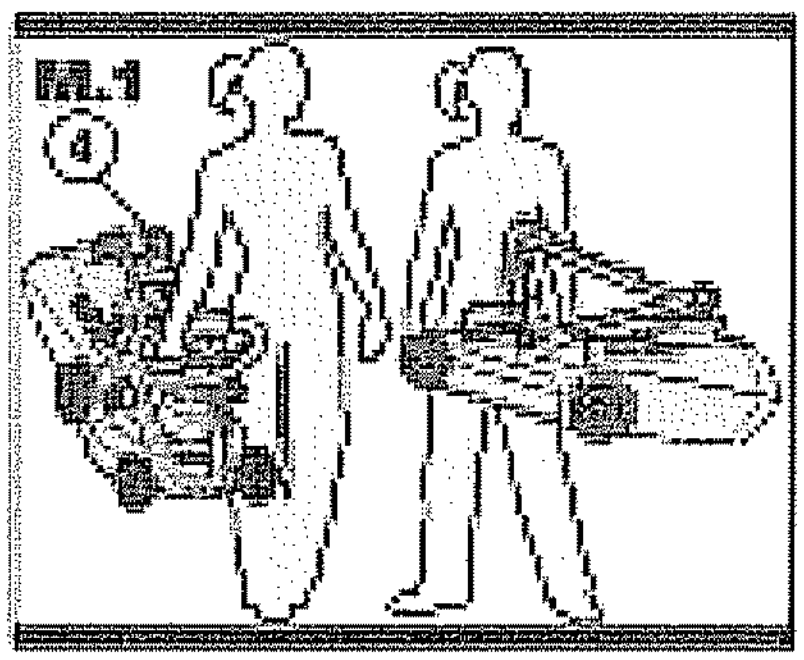

M.2

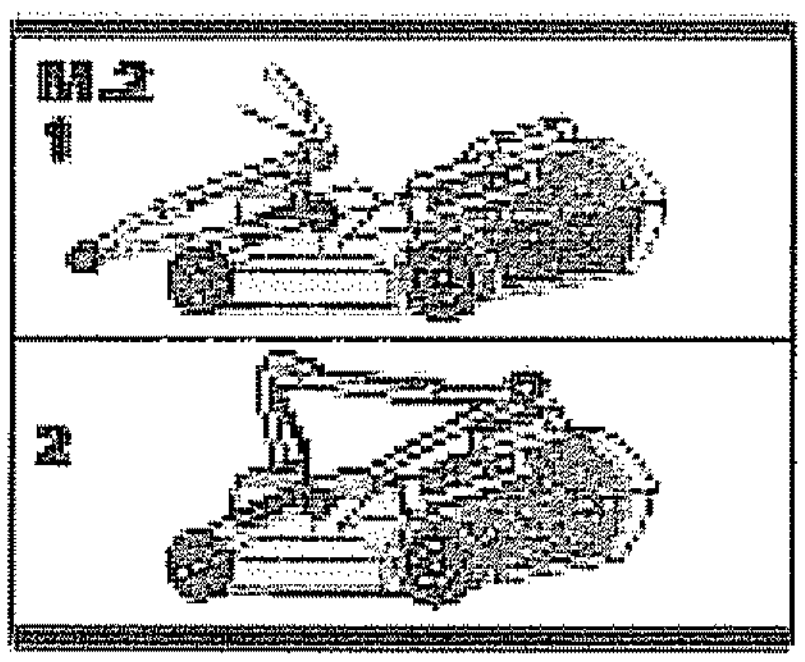

1.	SWITCH LEVER
2.	SAFETY BUTTON
3.	UPPER HANDLE
4.	UPPER HANDLE KNOB
5.	MOTOR COVER
6.	HEIGHT OF CUT LEVER
7.	BLADE BOLT (See L)
8.	GRASS BOX
9.	SAFETY FLAP
10.	GRASS BOX HANDLE
11.	MIDDLE CARRY HANDLE
12.	FRONT CARRY HANDLE
13.	BLADE (See K)
14.	CABLE CLIPS
15.	LOWER HANDLE
16.	LOW HANDLE KNOBS
17.	LOWER HANDLE BRACKET
18.	INSPECTION WINDOW
19.	MULCHING INSERT

TECHNICAL DATA

Rated Voltages:	120V~60Hz
Rated Power:	13.0A
Rated No load Speed:	3500/min
Cutting Diameter:	16"
Cut Height:	3/4" - 2-3/4"
Cut Height Adjustment :	6
Grass Collection Capacity:	1.4 Bushels
Machine Weight:	43.6 lbs (19.8Kg)

PACKING LIST

Grassbox (2 halves)	**1PC**	**Grassbox handle screws**	**4PC**
Handle knobs	**2PC**	**Mulching insert**	**1PC**
Grassbox handle	**1PC**	**Cable clips**	**2PC**

We recommend that you buy all your accessories from the store where you purchased the tool. Use good quality accessories with a well known brand name. Store personnel can also help and advise.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING!** Read All Instructions when using electric gardening appliances. Basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

1. FOR ALL DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

a) Replacement parts. When servicing use only identical replacement parts.

b) Polarized Appliance Connections To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.

2. FOR ALL APPLIANCES

a) Avoid dangerous environment. Don't use appliances in damp or wet locations.

b) Don't use in rain.

c) Keep children away. All visitors should be kept at a distance from work area.

d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of protective gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.

e) Use safety glasses. Always use face or dust mask if operation is dusty.

f) Use right appliance. Do not use appliance for any job except that for which it is intended.

g) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the gardening appliance. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for an added measure of safety.

h) ⚠ **WARNING!** To reduce the risk of electric shock, use only with an extension cord intended for outdoor use, such as an extension cord of cord type SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, or SJTOW-A.

i) Extension cord! Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table 1 shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord. To reduce the risk of disconnection of appliance cord from the extension cord during operating:

i) Make a knot as shown in Figure 2; or


ii) Use one of the plug-receptacle retaining straps or connectors described in this manual.

Table 1 Minimum gauge for extension cords

Volts	Total length of cord in feet			
120V	25	50	100	150
240V	50	100	200	300
Ampere Rating More than Not more than	American Wrie Gauge			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	Not recom-mended	

Figure 1

Method of securing extension cord

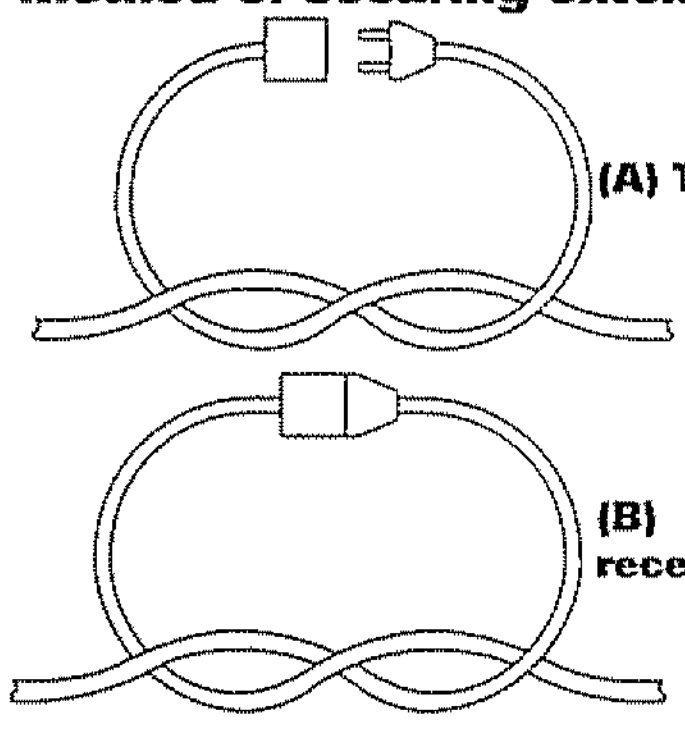

j) Avoid unintentional starting. Don't carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.

k) Don't abuse cord. Never carry appliance by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and

sharp edges.

l) Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance.

m) Don't force appliance. It will do the job better and with less risk of injury at the rate for which it was designed.

n) Don't overreach. Keep proper footing and balance at all times.

o) Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.

p) Disconnect appliance. Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before servicing, when changing accessories such as blades, and the like.

q) Store idle appliances indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place, out of reach of children.

r) Maintain appliance with care. Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.

s) Check damaged parts. Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

t) Keep guards in place and in working order.

u) Keep blades sharp.

v) Keep hands and feet away from cutting area.

w) Objects struck by the lawn mower blade can cause serve injuries to persons. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.

x) If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:
i)Stop lawn mower. Release the switch.
ii)Unplug power cord.
iii)Inspect for damage.
iv)Repair any damage before restarting and operating the lawn mower.

y) Use identical replacement blades only.


z) Under normal usage, the catcher assembly is subject to deterioration and wear and should, therefore, be frequently checked for replacement. Any replacement assembly should be checked for compliance with the original manufacturer's recommendations or specifications.

⚠ **WARNING!** Some dust created when using lawn and garden power tools contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.
Some examples of these chemicals are:
crystalline silica from sand, bricks and other masonry dust, arsenic and chromium from chemically treated lumber (CCA), compounds in fertilizer compounds, in insecticides, herbicides and pesticides. Health risk from these chemical exposures varies, depending on the environment in which you are working and how often you do this type of work.
When using lawn and garden power tools, wear safety equipment such as gloves and dust masks which are especially designed to filter out microscopic particles.

V --Volts
A ---Amperes
Hz---Hertz
no ------------------------------------no load speed
~ ----------------------------------alternating current
⧈-------Class II construction / Double insulation


SYMBOLS


Warning


Read the instructions


Wear eye protection


To avoid possibility of electric shock, do not expose to rain


Remove plug from the power supply immediately if cable is damaged or cut

ASSEMBLY

⚠ **Important!** Before you assemble the lawn mower, check the packing list on page 5. Make sure all parts are included.

FITTING THE LOWER HANDLE (See A, B, C, D)

When removed from the box, the mower should now look like fig A. Fix the lower handle brackets (17) to the deck as fig B and align the handle as fig C. Make sure that they are located properly before inserting the lower handle knobs and tighten clockwise.(See D) Lift the Upper handle into position as shown in E. Align handle and tighten handle knob clockwise. Check that the upper and lower handles are firmly secure. Ensure the cables do not become stuck when folding/unfolding Lower Handle.

Note: Ensure that the cable clips (14)(See E) supplied are used to fix the cable to the Lower Handle (15).(See B) Attach the cable clips and make sure there is enough cable slack.

GRASSBOX ASSEMBLY (See F.1)

DO NOT OVERTIGHTENTHE SCREWS.

First connect the grass box handle (10) to the box top using the four provided screws

Grassbox ASSEMBLY (See F.2 and G)

Next, snap together the top and bottom grass box halves by pushing all the "snap fits" together around the edges; start from the rear and work towards the front.

GRASSBOX

Fitting

Lift the safety flap (9) and insert grass box (8).(See H)

As the grassbox fills up, grass will be clearly visible through the inspection window(18)(See I)

When the window is full it its time to empty the grassbox.

Removing/Emptying

Lift the safety flap (9) and hold up. Remove grass box (8).

MULCHING FEATURE

The mower is designed to mulch the grass depending on whether mulching insert (19) is inserted (mulching) or the mulching insert is out and the grassbox is in place . No further assembly steps are required if you are mulching.

1. Unplug mower, and wait for blade to come to a complete stop.
2. Raise the safety flap (9) and hold it up (See H.2)
3. Lift and push in the mulching insert completely.(See H.3)

For non-grass collection, the mower can be used without the grass box (8) in position, with the safety flap (9) in the down position.

⚠ **Warning:** Always check the safety flap can close the discharge outlet tightly before using. Never lift the safety flap (9) when the lawn mower is being used without fitted grass box.

OPERATION

STARTING AND STOPPING (See J)

STARTING

Connect the extension cord to the pigtail (See J).Connect the plug to the power outlet and switch ON.

The switchbox is provided with a lock-off button to prevent accidental starting.

Press and hold the safety button (2), with the other hand, squeeze the switch lever (1) towards the handle,and release the safety lock off button.The machine is now started. Wait until the blade is at full speed before cutting the grass.

Use both hands to hold the switch lever to keep the mower running.

STOPPING

Release the switch lever (1).

ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT (See K)

⚠ **Warning: Before adjusting the mower height, wait for the mower to completely stop. Mower blades continue to rotate after the machine is switched off and a rotating blade can cause injury. Wait until all machine components have**

completely stopped before touching them.

Before your first cut, adjust the mower cutting height to the desired position. The mower can be set to one of six cutting heights, with cutting heights between 3/4" and 2-3/4". To adjust the cutting height, press the top of cut lever (6) outwards, at the same time lift or push down the mower until required height is selected.

MOWING

For cutting convenience, it may be best to start mowing at a point close to the power supply and to work your way away from the supply. Mow the lawn at a right angle from the power supply and place the power cable to side which has already been cut.

⚠ **Warning:When mowing do not allow the motor to labor, particularly in heavy conditions. When the motor labors, the speed of the motor drops and you will hear a change in the motor sound. When this occurs, stop mowing. Release the switch lever and raise the height of cut. Failure to do so could damage the machine.**

Position	Height of cutting
6	3/4"
5	1-1/8"
4	1-9/16"
3	2"
2	2-3/8"
1	2-3/4"

MAINTENANCE

⚠ **Warning: Stop mower and remove plug from the power supply before removing the grass box.**

Note:To ensure long and reliable service, carry out the following maintenance procedures regularly. Check for obvious defects such as a loose, dislodged or damaged blade, loose fittings, and worn or damaged components. Check that the covers and guards are all undamaged and are correctly attached to mower. Carry out any necessary maintenance or repairs before operating mower. If the mower should happen to fail despite regular maintenance, please call our customer helpline for advice.

BLADE MAINTENANCE (See L)

Never carry out any assembly operations or adjustments with the power connected to the mower. Always ensure that the power button is in the off position and that the power plug is disconnected from the supply. Always handle the blade with care-sharp edges could cause injury. Use gloves.

Follow these procedures to remove and replace the blade. You will need protective gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade. Hold the blade (13) and unscrew the blade bolt (7)anti clockwise using a spanner wrench. Remove blade and attach a new one to the blade bolt. Ensure that the blade is properly positioned as seen in Fig. K, then firmly tighten the bolt. **DO NOT OVER TIGHTEN.**

Renew your metal blade after 50hrs mowing or 2 years ,which ever is the sooner-regardless of condition.

If the blade is cracked or damaged replace it with a new one.

STORAGE:

Rotate the Upper Handle knob to release the upper handle.

Always ensure that the power button is in the off position and that the power plug is disconnected from the supply.

Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.

Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement.

Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.

Rotate the Upper Handle knob (4) to release the handle joint , it can be folded.You can carry the mover by middle carry handle(11) and front carry handle(12).(See M.1,M.2)

To aid storage, loosen the lower handle knobs (16) and fold the handles.

Ensure cables are not stuck or entangled when

folding or unfolding handles. **Do not drop the handles.**

MAINTENANCE

After use, disconnect the machine from the power supply and check for damage. Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts in your power tool. Electric mowers should only be repaired by an authorized repairer. Use only manufacturers recommended replacement parts and accessories.
Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place out of the reach of children. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this is normal and will not damage your power tool.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

WARRANTY STATEMENT

30 DAY Satisfaction Guarantee
If for any reason you are dissatisfied with any WORX product, you can return the product along with proof of purchase within 30 days for a full refund.

If your WORX product becomes defective due to faulty materials or workmanship within the specified warranty period of;

24 months for DIY and light trade use, from the date of purchase.

We guarantee to repair or replace all defective parts free of charge, repair products subject to fair wear and tear, free of charge, or at our discretion, replace the unit free of charge to ensure minimum inconvenience to the customer. Your warranty is subject to the following conditions:
Proof of purchase date and a valid receipt is produced.
The product has not been misused.
The product has not been used for Professional purposes.
Unauthorized persons have not attempted repairs.
The product has not been used for hire purposes.
The product has not sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
Damage is not a result of fitting non-approved accessories.

To claim the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorized repair agent.

You can check the location of your nearest authorized repair agent by contacting us at:
Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216 USA
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

This warranty does not apply to accessories.
This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred.
All repairs and replacement tools will be covered by the limited warranty for the balance of the warranty period from the date of the original purchase.
All repairs must use genuine spare parts.

1. LEVIER DU COMMUTATEUR
2. BOUTON DE SÉCURITÉ
3. POIGNÉE SUPÉRIEURE
4. BOUTON DE LA POIGNÉE SUPÉRIEURE (Voir M.1)
5. COUVERCLE DU MOTEUR
6. LEVIER DE HAUTEUR DE COUPE
7. BOULON DE LA LAME (Voir L)
8. BOÎTE À GAZON
9. BAVETTE DE SÉCURITÉ
10. POIGNÉE DE LA BOÎTE À GAZON (Voir F)
11. POIGNÉE CENTRALE DE TRANSPORT
12. POIGNÉE AVANT DE TRANSPORT
13. LAME (Voir K)
14. SERRE-CÂBLES (Voir E)
15. POIGNÉE INFÉRIEURE (VOIR B)
16. BOUTONS DE LA POIGNÉE INFÉRIEURE (Voir D)
17. SUPPORT DE LA POIGNÉE INFÉRIEURE (Voir B)
18. FENÊTRE D'INSPECTION (Voir I)
19. DISPOSITIF DE PAILLAGE(Voir H.2)

DONNÉES TECHNIQUES

Voltage assigné :	120V~60Hz
Puissance assignée :	13.0A
Vitesse assignée sans charge :	3500/min
Diamètre de coupe :	16"
Hauteur de coupe :	3/4" - 2-3/4"
Ajustement de profondeur de coupe :	6
Capacité de cueillette de gazon :	13 Gal
Poids de la machine :	43.6 lbs (19.8Kg)

ACCESSOIRES

Boîte à gazon (2 moitiés)	**1 pièce**	**Vis de la poignée de la boîte à gazon**	**4 pièces**
Boutons de la poignée	**2 pièces**	**Dispositif de paillage**	**1 pièce**
Poignée de la boîte à gazon	**1 pièce**	**Serre-câbles**	**2 pièces**

Nous recommandons que vous achetiez tous vos accessoires du magasin où vous avez acheté l'outil. Utilisez des accessoires de bonne qualité, marqués d'un nom connu de marque de commerce. Référez-vous à la section des conseils de travail de ce manuel ou à l'emballage des accessoires pour plus de détails. Le personnel du magasin peut aussi vous aider et vous conseiller.

INSTRUC TIONSDE SÉCURITÉ

⚠ **AVERTISSEMENT :** Lisez toutes les instructions lorsque vous utilisez des appareils électriques de jardinage. Des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques de feu, choc électrique, et blessures personnelles, incluant ce qui suit :

1. POUR TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES À DOUBLE ISOLATION

a) Pièces de remplacement Lors de l'entretien de l'appareil, n'utilisez que des pièces identiques de remplacement.

b) Connexions polarisées des appareils électriques Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil possède une fiche de connexion polarisée (une des lames est plus large que l'autre) et requiert l'utilisation d'une rallonge polarisée. La fiche de l'appareil s'accouple seulement dans un sens à une rallonge polarisée. Si la fiche ne s'accouple pas complètement avec la rallonge, tournez la fiche. Si la fiche ne s'accouple toujours pas, obtenez une rallonge polarisée. Une rallonge polarisée va nécessiter une prise murale polarisée. Cette fiche va s'accoupler seulement d'une façon à la prise murale polarisée. Si la fiche ne s'accouple pas complètement dans la prise murale, tournez la fiche. Si la fiche ne fait toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer une prise murale appropriée. Ne changez pas la fiche de l'équipement, réceptacle de la rallonge, ou la fiche de la rallonge, de quelque façon que ce soit.

2. POUR TOUS LES APPAREILS

a) Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas les appareils dans des endroits très humides ou mouillés.

b) N'utilisez pas sous la pluie.

c) Tenez les enfants éloignés. Tous les visiteurs devraient être tenus éloignés de l'aire de travail.

d) Habillez-vous convenablement. Ne portez pas des vêtements lousses ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.

e) Utilisez des lunettes de sécurité. Toujours porter un masque de visage ou de poussière si l'opération est poussiéreuse.

f) Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.

g) Interrupteur de faute de mise à la terre (Ground Fault Circuit Interrupter). Une Protection de faute de mise à la terre (Ground Fault Circuit Interrupter) devrait être utilisée sur le(s) circuit(s) et prise(s) murale(s) destinées(s) pour l'appareil de jardinage. Des réceptacles offrant une protection intégrée de faute de mise à la terre sont disponibles et peuvent être utilisés pour cette mesure de protection.

h) ⚠ **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque de choc électrique, utilisez seulement avec une rallonge destinée à un usage extérieur, telle que les rallonges de types SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, ou SJTOW-A.

i) Rallonge Assurez-vous que votre cordon d'extension est en bonne condition. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une capable de soutenir l'intensité du courant que tire votre produit. Une rallonge trop petite pour le courant qu'elle soutient va causer une baisse de voltage de ligne d'alimentation, résultant en une perte de puissance et du surchauffage. La Table 1 montre la grosseur appropriée à être utilisée en fonction de la longueur de la rallonge et de l'ampérage indiquée sur la plaque signalétique. Dans le doute, utilisez la prochaine grosseur plus élevée. Plus le numéro de grosseur de fil est petit, plus grosse est la rallonge. Afin de réduire le risque de déconnexion de l'appareil et de la rallonge alors qu'il est en fonction :


i) Faites un nœud tel qu'illustré à la Figure 1; ou,

ii) Utilisez une courroie de rétention fiche-prise ou connecteurs décrits dans ce manuel.

Table 1 Grosseur minimum de fil pour rallonges

Volts	Longueur totale de la rallonge (en pieds)			
120V	25	50	100	150
240V	50	100	200	300
Intensité assignée (ampérage) Plus de - Pas plus de	Grosseur de fil – AWG (American Wire Gauge)			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	Déconseillé	

Figure 1
Méthode pour sécuriser la rallonge

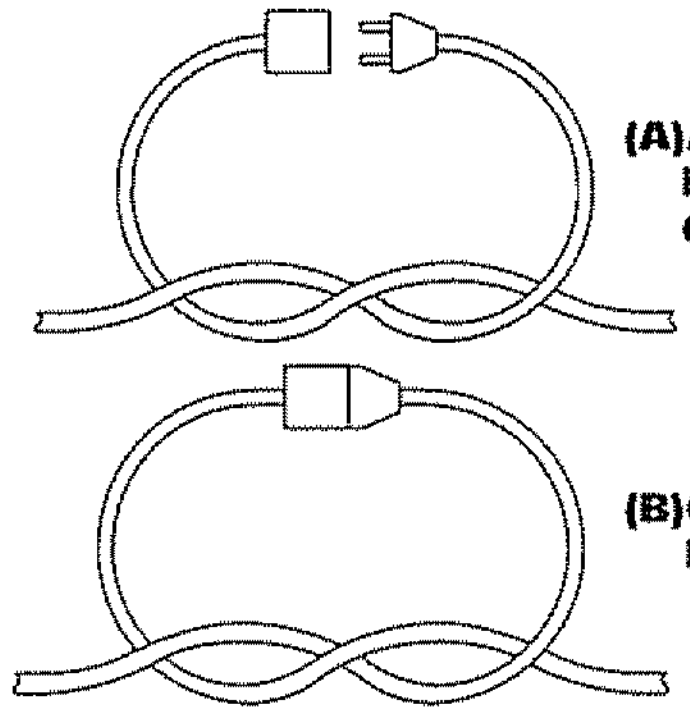

j) **Évitez les démarrages non intentionnels.** Ne transportez pas les appareils connectés en ayant les doigts sur le commutateur. Soyez certain que le commutateur est en position « OFF » lorsque vous connectez.

k) **Ne soumettez pas le cordon à des abus.** Ne transportez jamais l'appareil par le cordon ou le tirer d'un coup sec afin de le déconnecter du réceptacle. Tenez le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes.

l) **Ne saisissez pas les lames de coupe exposées ou les arêtes de coupe lorsque vous soulevez ou tenez l'appareil.**

m) **Ne forcez pas l'appareil.** Il va faire un meilleur travail et avec moins de risques de blessure en travaillant au taux de charge pour lequel il a été conçut.

n) **N'essayez pas d'utiliser l'appareil hors de votre portée normale.** Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés en tout temps.

o) **Restez alerte.** Faites attention à ce que vous faites. Utilisez le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.

p) **Déconnectez l'appareil.** Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas en utilisation, avant d'en faire l'entretien, lors du changement d'accessoires tels que lames et autres du même genre.

q) **Entreposez à l'intérieur les appareils qui ne sont pas utilisés.** Lorsqu'inutilisés, les appareils devraient êtres entreposés à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.

r) **Entretenez les appareils avec soins.** Gardez les arêtes de coupe aiguisées et propres pour une meilleure performance et des risques réduits de blessure. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. Inspectez le cordon de l'appareil périodiquement et, s'il est endommagé, faites-le réparer par un dépôt de service autorisé. Inspectez les rallonges périodiquement et remplacez si endommagés. Gardez les poignées sèches, propres, et libres d'huile et graisse.

s) **Vérifier les pièces endommagées.** Avant d'employer l'appareil, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifiez l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération. Une garde ou autre pièce qui est endommagée devrait être correctement ou remplacée par centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

t) **Maintenez les gardes en place et en bon ordre de fonctionnement.**

u) **Gardez les lames aiguisées.**

v) **Gardez les mains et les pieds hors de l'aire de coupe.**

w) **Les objets frappés par la lame de la tondeuse à gazon peuvent causer des blessures graves aux gens.**
La pelouse devrait toujours être examinée avec soin et débarrassée de tous objets avant chaque tonte.

x) **Si la tondeuse à gazon frappe un corps étranger, suivez ces étapes :**
i) Arrêtez la tondeuse à gazon. Relâchez le commutateur.
ii) Déconnectez le cordon d'alimentation.
iii) Inspectez pour dommages possibles.
iv) Réparez tout dommage avant de redémarrer et d'opérer la tondeuse à gazon.

y) **Utilisez seulement des lames identiques de remplacement.**

z) **Sous usage normal, l'assemblage du sac collecteur est sujet à détérioration et usure, et donc, devrait être fréquemment vérifié pour remplacement. Tout assemblage de remplacement devrait être vérifié pour conformité avec les recommandations ou spécifications du fabricant original.**

⚠ **AVERTISSEMENT :** Certaines poussières produites lors de l'utilisation d'outils électriques de jardinage et de pelouse contiennent des produits chimiques carcinogènes, et pouvant causer des anomalies congénitales et autres dommages au système

reproductif.
Quelques exemples de ces produits chimiques sont : Silice cristalline de sable, briques et autres poussières de maçonnerie, arsenic et chrome des bois traités, composés (CCA) dans les fertilisants, insecticides, herbicides et pesticides. Les risques de santé découlant de ses produits chimiques varient, dépendamment de l'environnement dans lequel vous travaillez et la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Lorsque vous utilisez des outils électriques de pelouse et de jardinage, portez de l'équipement de sécurité tel que des gants et des masques à poussière spécialement conçus pour filtrer des particules microscopiques.

V ---------- Volts
A ---------- Ampères
Hz ---------- Hertz
no ---------- Vitesse sans charge
~ ---------- Courant alternatif
⧈ ---------- Construction Classe II / Isolation double


SYMBOLS


Avertissement


Lisez les instructions


Portez des lunettes de sécurité.


Afin d'éviter la possibilité de choc électrique, n'exposez pas à la pluie.


Enlevez la fiche de l'alimentation immédiatement si le câble est endommagé ou coupé.

ASSEMBLAGE

Important !
Avant d'assembler la tondeuse à gazon, vérifiez que tous les accessoires sont présents et complets.

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE INFÉRIEURE (Voir A, B, C, D)

La tondeuse devrait maintenant être comme la fig. A. Ancrez les supports de la poignée inférieure (17) au pont comme à la fig. B et alignez la poignée comme à la fig. C. Assurez-vous qu'ils sont bien situés avant d'insérer les boutons de la poignée inférieure et serrez dans le sens des aiguilles d'une montre (Voir D). Soulevez la poignée supérieure en position telle qu'illustrée en E, alignez la poignée et serrez les boutons de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que les poignées supérieures et inférieures sont fermement sécurisées. Assurez-vous que les câbles ne deviennent pas coincés lorsque vous pliez/dépliez la poignée inférieure.
Note : Assurez-vous que les serres des câbles (14)(Voir E) fournies sont utilisées pour fixer le câble à la poignée inférieure (15). (Voir B) attachez les serre-câbles et assurez-vous qu'il y a suffisamment de lousse pour le câble.

BOÎTE À GAZON ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE (Voir F.1)

NE SEREZ PAS LES VIS DE FAÇON EXCESSIVE
En premier, connectez la poignée de la boîte à gazon (10) au-dessus de la boîte en utilisant les quatre vis fournies à cette fin.
Boîte à gazon ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE (Voir F.2 et G)
Ensuite, emboitez ensemble les deux moitiés (parties du haut et du bas) de la boite à gazon en poussant tous les emboîtements à pression autour des bords; commencez à l'arrière et allez vers l'avant. Assurez-vous que les câbles ne deviennent pas coincés lorsque vous pliez/dépliez la poignée inférieure.

BOÎTE À GAZON

Pose

Soulevez la bavette de sécurité (9) et insérez la boite à gazon (8). (Voir H)
Au fur et à mesure que la boite à gazon se rem-

plie, du gazon va être clairement visible au travers de la fenêtre d'inspection(18) (Voir I)
Lorsque la fenêtre est pleine, c'est le temps de vider la boîte à gazon.

Enlèvement/Vidage

Soulevez la bavette de sécurité et tenez-la. Enlevez la boîte à gazon (8)

DISPOSITIF DE PAILLAGE

La tondeuse est conçue pour pailler le gazon dépendamment que le dispositif de paillage est inséré (paillage) ou que le dispositif de paillage est retiré et que la boîte à gazon est en place. Aucune autre étape d'assemblage n'est requise si vous paillez.

1. Déconnectez la tondeuse, et attendez que la lame arrête complètement de tourner.
2. Soulevez la bavette de sécurité (9) tenez-la (Voir H.2)
3. Soulevez et insérez complètement le dispositif de paillage en poussant dessus (Voir H.3)

Pour usage sans cueillette de gazon, la tondeuse peut être utilisée sans la boîte à gazon (8) en position, avec la bavette de sécurité (9) en position abaissée.

⚠ **Avertissement :** Avant usage, toujours vérifier que la bavette de sécurité peut fermer étroitement la sortie d'échappement. Ne jamais soulever la bavette de sécurité (9) lorsque la tondeuse est utilisée sans la boîte à gazon.

OPÉRATION

DÉMARRAGE ET ARRÊT (Voir J)

DÉMARRAGE

Connectez l'extrémité femelle de la rallonge à la queue de cochon (Voir J). Connectez la fiche à l'alimentation et commutez à « ON ».
La boîte de commutation est fournie avec un bouton-verrouilleur « OFF » afin de prévenir les démarrages accidentels.
Avec une main pressez et tenez le bouton de sécurité (2), avec l'autre main pressez le levier de commutation (1) vers la poignée, et relâchez le bouton-verrouilleur « OFF ». La tondeuse est maintenant démarrée. Attendez que le moteur de la tondeuse tourne à pleine vitesse avant de couper le gazon.
Ensuite, utilisez vos deux mains pour tenir le levier de commutation afin de maintenir la tondeuse en fonction.

ARRÊT

Relâchez le levier de commutation (1).

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE (Voir K)

⚠ **Avertissement : Avant d'ajuster la hauteur de la tondeuse, attendez que la tondeuse soit complètement arrêtée. Les lames de la tondeuse continuent de tourner après que la machine est commutée à « OFF » et des lames tournantes peuvent causer des blessures. Attendez que toutes les composantes de la machine soient complètement arrêtées avant de les toucher.**

Avant la première coupe, ajustez la profondeur de coupe à la position désirée. La tondeuse peut être réglée à une des six hauteurs de coupe, avec des hauteurs de coupe de 20 mm à 70 mm. Pour ajuster la hauteur de coupe, pressez vers l'avant le levier de coupe (6), en même temps que vous soulevez ou abaissez la tondeuse de façon à sélectionner la hauteur de coupe requise.

Position	Hauteur de coupe
6	3/4"
5	1-1/8"
4	1-9/16"
3	2"
2	2-3/8"
1	2-3/4"

TONTE

Pour une tonte facile, il peut être préférable de commencer à tondre vers un point situé près de la source d'alimentation puis en travaillant en s'éloignant. Tondez la pelouse en faisant un angle droit avec la source d'alimentation et placez le câble d'alimentation sur le côté qui a déjà été coupé.

⚠ **Avertissement : Lorsque vous tondez, ne permettez pas au moteur de**

forcer, particulièrement lors de conditions exigeantes sur le moteur. Lorsque le moteur force, la vitesse du moteur décroît et vous entendrez une différence dans le son du moteur. Lorsque cela se produit, cessez de tondre, relâchez le levier de commutation et augmentez la hauteur de coupe. Un manque à cette directive peut endommager la machine.

ENTRETIEN

⚠ **Avertissement : Arrêtez la tondeuse et enlevez la fiche de l'alimentation avant d'enlever la boîte à gazon.**

Note : Afin d'assurer un service à long terme et fiable, effectuez régulièrement la procédure d'entretien qui suit. Vérifiez pour des défectuosités évidentes telles qu'une lame lousse, délogée ou endommagée, des pièces de fixation lousses, et des composantes usées ou endommagées. Vérifiez que les couvercles et gardes sont tous sans dommages et correctement attachés à la tondeuse. Effectuez tout entretien ou réparation nécessaire avant d'opérer la tondeuse. Si la tondeuse en venait à défaillir en dépit d'un entretien régulier, s'il vous plait appelez notre ligne d'aide pour des conseils.

ENTRETIEN DE LA LAME (Voir L)

Ne jamais effectuer une opération quelconque d'entretien ou d'ajustement avec l'alimentation connectée à la tondeuse. Assurez-vous toujours que le bouton de commutation est à la position « OFF » et que la fiche d'alimentation est déconnectée de l'alimentation. Utilisez toujours des gants afin de manipuler la lame. Les arêtes coupantes peuvent causer des blessures.

Suivez ces procédures afin d'enlever et de remplacer la lame. Vous aurez besoin de gants de jardinage (non inclus) et d'une clé de type Spanner (non incluse) afin d'enlever la lame. Tenez la lame (13) et dévissez le boulon de la lame (7) sens inverse des aiguilles d'une montre en utilisant une clé de type Spanner. Enlevez la lame et posez une nouvelle lame au boulon de la lame. Assurez-vous que la lame est positionnée correctement telle qu'illustrée à la Fig. K, puis serrez fermement le boulon. **NE SERREZ PAS DE FAÇON DÉMESURÉE.**

Renouvelez votre lame après 50 heures de tonte ou après 2 ans, peu importe laquelle des deux périodes arrive à échéance en premier et peu importe la condition de la lame.

Si la lame est craquée ou endommagée, remplacez-la par une nouvelle lame.

ENTREPOSAGE :

Tournez le bouton de la poignée supérieure afin de relâcher le bouton inférieur.

Nettoyez complètement l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un linge. N'utilisez pas d'eau, des solvants ou des polis. Enlevez tout le gazon et les débris, spécialement des fentes de ventilation.

Tournez la machine sur le côté et nettoyez l'aire de la lame. Les coupures de gazon sont compactées dans l'aire de la lame, enlevez-les avec un bout de bois ou de plastic.

Entreposez la machine dans un endroit sec. Ne placez pas d'autres objets sur la machine.

Tournez le bouton de la poignée supérieure (4) afin de relâcher le joint de la poignée, il pourrait être plié. Vous pourriez transporter la tondeuse par la poignée de transport centrale (11) et la poignée de transport avant (12). (Voir M.1,M.2)

Pour faciliter l'entreposage, desserrez les écrous à oreilles et pliez les poignées.

Assurez-vous que les câbles ne sont pas pris ou entremêlés lorsque vous pliez ou dépliez les poignées supérieures. **N'échappez pas les poignées.**

ENTRETIEN

Après usage, déconnectez la machine de l'alimentation et examinez-la afin de déterminer si elle a des dommages. Votre outil électrique ne requiert pas de lubrification ou entretien additionnel. À l'intérieur de votre outil électrique, il n'y a pas de pièces qui peuvent être entretenues par l'usager. Les tondeuses électriques devraient être réparées seulement par un dépôt de service qualifié utilisant seulement des pièces et accessoires recommandés par le manufacturier.

Ne jamais utiliser d'eau ou des nettoyants chimiques pour nettoyer votre outil. Nettoyez à propre avec un linge sec. Toujours entreposer votre outil électrique dans un endroit sec hors d'atteinte des enfants. Gardez les fentes de ven-

tilation du moteur propres. Gardez tous les contrôles de l'appareil libres de poussière. Si vous voyez des étincelles au travers de fentes de ventilation, cela est normal et n'endommagera pas votre outil électrique.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les rebus de produits électriques ne doivent pas être mélangés avec les rebus ménager. S'il vous plaît, recyclez là où des facilités existent. Vérifiez avec votre autorité locale ou détaillant pour des conseils sur le recyclage.

ÉNONCÉ DE GARANTIE

Satisfaction de garantie de 30 jours
Si pour quelque raison que ce soit vous n'êtes pas satisfait de n'importe quel produit WORX, vous pouvez retourner le produit avec preuve d'achat en dedans de 30 jours pour un remboursement complet.

Si votre produit WORX devient défectueux suite à des matériaux fautifs ou main d'œuvre fautive, en dedans de la période spécifiée de garantie de ;

24 mois pour usage personnel et usage commercial léger, à compter de la date d'achat.

Nous garantissons de réparer ou remplacer sans frais toutes pièces défectueuses, ainsi que de réparer le produit sujet à un usage normal ; sans frais, ou à notre discrétion, remplacer l'unité sans frais afin d'assurer le minimum d'inconvénients au client. Votre garantie est sujette aux conditions suivantes :
Preuve de la date d'achat et un reçu valide d'achat.
Le produit n'a pas été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
Le produit n'a pas été utilisé à des fins professionnelles.
Des personnes non autorisées n'ont pas tenté d'effectuer des réparations.
Le produit n'a pas été utilisé à des fins de location.
Le produit n'a pas subi de dommage causé par des substances ou objets étrangers, ou accidents.
Le dommage au produit n'est pas le résultat d'y avoir posé des accessoires non approuvés.

Pour réclamer la garantie, il vous faudra soumettre une preuve d'achat au vendeur ou agent autorisé à effectuer les réparations.

Vous pouvez obtenir les coordonnées de votre agent autorisé à effectuer des réparations, le plus rapproché de vous, en nous contactant à :
Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216 USA
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires.
Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original et ne peut être transférée.
Toutes les réparations et outils de remplacement seront couverts par la garantie limitée pour la balance de la période de garantie, à compter de la date d'achat original.
Toutes les réparations doivent utiliser des pièces de rechange originales.

Tondeuse à gazon

F

1. PALANCA DE ENCENDIDO
2. BOTÓN DE SEGURIDAD
3. MANGO SUPERIOR
4. PERILLA SUPERIOR DEL MANGO(VER M.1)
5. CUBIERTA DEL MOTOR
6. PALANCA DE ALTURA DE CORTE
7. PERNO DE LA HOJA (VER L)
8. CAJA PARA EL PASTO
9. TAPA DE SEGURIDAD
10. MANGO DE LA CAJA PARA EL PASTO(VER F)
11. MANGO CENTRAL DE TRANSPORTE
12. MANGO DELANTERO DE TRANSPORTE
13. HOJA (VER K)
14. GANCHOS PARA EL CABLE (VER E)
15. MANGO INFERIOR (VER B)
16. PERILLAS INFERIORES DEL MANGO (VER D)
17. SOPORTE DEL MANGO INFERIOR (VER B)
18. VENTANA DE INSPECCIÓN (VER I)
19. INSERTO PARA MANTILLO(VER H.2)

DATOS TÉCNICOS

Tensión Nominal:	120V~60Hz
Potencia Nominal:	13,0A
Velocidad sin Carga:	3500/min
Diámetro de corte:	16”
Altura de corte:	3/4” - 2-3/4”
Ajustes de profundidad de corte:	6
Capacidad de recolección de pasto:	13 gal
Peso de la máquina:	43.6 libras (19.8Kg)

ACCESORIOS

Caja para pasto (2 mitades)	**1**	**Tornillos del mango de la caja para pasto**	**4**
Perillas del mango	**2**	**Inserto para crear mantillo**	**1**
Mango de la caja para pasto	**1**	**Ganchos para el cable**	**2**

Le recomendamos comprar todos sus accesorios en la tienda donde compró su herramienta. Use accesorios de buena calidad y marca. Consulte la sección de consejos de este manual o el envoltorio de los accesorios para mayor información. El personal de la tienda también lo puede ayudar y aconsejarle.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ **ADVERTENCIA :** Lea todas las instrucciones. Debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre que utilice artefactos eléctricos de jardín para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales, incluyendo lo siguiente:

1. PARA TODOS LOS ARTEFACTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

a) Partes de Repuesto Use solamente las mismas partes de reemplazo.

b) Conexión de Artefactos Polarizados Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable de extensión polarizado. El enchufe del artefacto entra en el cable de extensión de una sola forma. De no ser así, inviértalo. Si todavía no entra, obtenga un cable correcto de extensión polarizado. El cable de extensión polarizado necesitará un tomacorriente polarizado. Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. De no ser así, inviértalo. Si aún así no entra completamente, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique el enchufe del equipo, receptáculo del cable de extensión o enchufe del cable de extensión de ninguna manera.

2. PARA TODOS LOS ARTEFACTOS

a) Evite Ambientes Peligrosos No use artefactos en lugares húmedos o mojados.

b) No lo use bajo la lluvia.

c) Manténgalo fuera del alcance de los niños. Todos los espectadores deben permanecer alejados de la zona de trabajo.

d) Use ropa adecuada No use ropa suelta o joyas. Pueden llegar a engancharse en las partes móviles. Le recomendamos usar guantes de goma y calzado resistente al trabajar en el exterior. Si tiene el cabello largo, use alguna cubierta para protegerlo.

e) Use Gafas Protectoras Use siempre una máscara para la cara o contra el polvo si la operación produce polvo.

f) Use el Artefacto Adecuado No use ningún artefacto para un trabajo para el cual no ha sido diseñado.

g) Interruptor de Circuito por Pérdida a Tierra
Debe instalar un interruptor de falla de tierra (GFCI) en los circuitos o tomacorrientes que usará con el artefacto de jardineri Existen tomacorrientes con un GFCI incorporado que puede usar como medida de seguridad.

h) ⚠ **ADVERTENCIA :** TPara reducir el riesgo de una descarga eléctrica, úselo únicamente con un cable de extensión para exterior, como los tipos SW-A, SOW-A, STW-A, STOWA, SJW-A,S.JOW-A, SJTW-A. o SJTOW-A.

i) Cable de Extensión Verifique que su cable de extensión esté en buenas condiciones. Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar uno lo suficientemente grueso para manejar la corriente que su artefacto necesita. Un cable de extensión demasiado fino causará una caída de tensión en la línea produciendo pérdida de potencia y recalentamiento. La Tabla 1 muestra el tamaño correcto que debe usar dependiendo de la longitud y el consumo de corriente. Si tiene alguna duda, use el siguiente cable más grueso. Cuanto menor sea el número del cable, más grueso es el cable.
Para evitar que el cable del artefacto se desconecte del cable de extensión al usarlo:


i) Haga un nudo como se muestra en la Figura 1; o

ii) Use uno de los ganchos para los enchufes que se describen en este manual.


Tabla 1 - Grosor mínimo para cables de extensión

Voltios	Largo total del cable en pies			
120V	25	50	100	150
240V	50	100	200	300
Capacidad de Corriente Más de - no más de	Calibre Americano de Cables			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	No recomendado	

Figura 1
Método para asegurar el cable de extensión

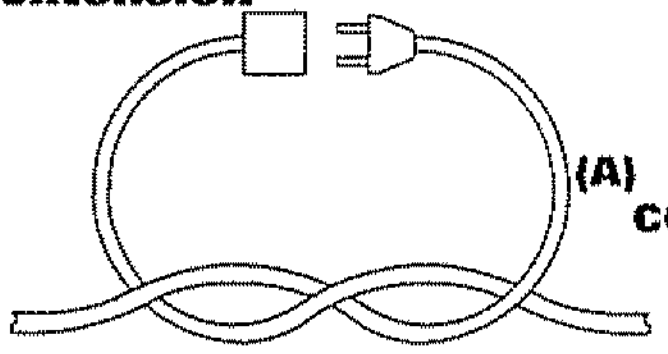

(A) ATE EL CABLE COMO SE INDICA

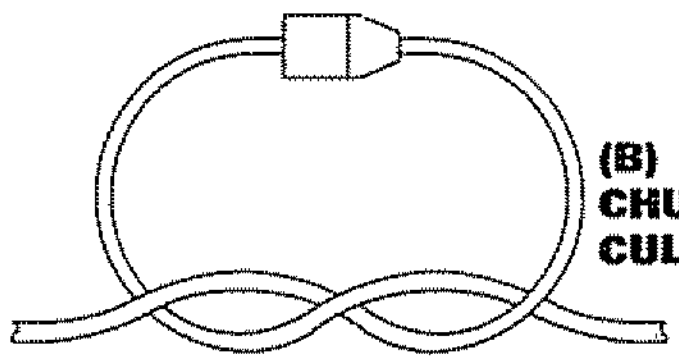

(B) CONECTE EL ENCHUFE Y EL RECEPTÁCULO

j) Evite Encendidos Accidentales. No transporte artefactos enchufados con el dedo en el interruptor. Verifique que el interruptor esté en 'apagado' antes de enchufarlo.

k) No Abuse del Cable. Nunca transporte un artefacto por el cable o jale del mismo para desenchufarlo. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes filosos.

l) No agarre el artefacto por la hoja expuesta o bordes de corte al levantarlo o sostenerlo.

m) No Fuerce el Artefacto. Hará un mejor trabajo y con menor posibilidad de accidentes si la utiliza de la forma para la que fue diseñada.

n) No se Extienda de Más. Mantenga una buena postura y equilibro todo el tiempo.

o) Manténgase Alerta. Fíjese en lo que está haciendo. Use el sentido común. No use el artefacto cuando esté cansado.

p) Desconecte el Artefacto. Desconecte el artefacto del tomacorriente cuando no lo use, antes de repararlo, al cambiar accesorios como hojas o similares.

q) Guarde los Artefactos que no Utilice en el Interior. Cuando no los use, los artefactos deben guardarse en el interior, en un lugar seco y alto, o bajo llave – fuera del alcance de los niños.

r) Mantenga los Artefactos con Cuidado. Mantenga los bordes de corte afilados y limpios para obtener el mejor resultado y reducir el riesgo de heridas. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione el cable del artefacto periódicamente, y si está dañado, hágalo reparar por un taller autorizado. Inspeccione los cables de extensión periódicamente y reemplácelos si están dañados. Mantenga las manos secas, limpias y sin aceite o grasa.

s) Revíselos por Partes Dañadas. Antes de seguir usando el artefacto, una cubierta u otra parte dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar que funcione correctamente y que cumpla con su función específica. Verifique la alineación de las partes móviles, montaje de partes móviles, roturas, montajes y cualquier otra cosa que pudiera afectar su funcionamiento. Toda parte dañada debe ser reparada correctamente o reemplazada por un centro de servicio autorizado a menos que se indique lo contrario en este manual.

t) Mantenga las cubiertas en su lugar y en buen estado.

u) Mantenga las hojas afiladas.

v) Mantenga las manos y los pies lejos del área de corte.

w) Los objetos despedidos por la hoja de la podadora pueden causar heridas graves.
Siempre debe examinar cuidadosamente el césped y remover todos los objetos antes de podarlo.

x) Si la podadora de césped golpea con un objeto extraño, siga los siguientes pasos:
i) Detenga la podadora. Suelte la barra de encendido.
ii) Desenchufe el cable.
iii) Revísela por daños.
iv) Repare cualquier daño antes de volver a encender la podadora.

y) Use las mismas hojas de reemplazo únicamente.

z) Bajo condiciones normales de uso, el conjunto de captura está sujeto a deterioro y desgaste y por lo tanto hay que revisarlo frecuentemente para reemplazarlo.
Todo conjunto de reemplazo debe revisarse para verificar que cumpla con las recomendaciones o especificaciones del fabricante original.

⚠ **ADVERTENCIA :** Algunos de los polvos generados al usar herramientas de jardinería motorizadas contienen productos químicos que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
Algunos ejemplos de esos productos químicos son: Silicato cristalino de la arena, ladrillos y otros polvos de mampostería, arsénico y cromo de madera tratada químicamente, componentes (CCA) en fertilizantes, insecticidas, herbicidas y pesticidas. El riesgo debido a la exposición a esos productos varía, dependiendo del medio ambiente en el que esté trabajando y la frecuencia en que realice este tipo de trabajo.
Al usar herramientas de jardinería motorizadas, use equipamiento de seguridad como guantes y máscaras contra polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

NA-WG712-M-070115.indd 22 2007-1-15 16:53:07

V ----------------------Voltios
A ----------------------Amperios
Hz---------------------Hertz
no ---------------------Velocidad sin Carga
~ ----------------------Corriente alterna
⧈----------------------Construcción Clase II / Doble Aislamiento

SYMBOLS

Advertencia

Lea las Instrucciones

Use gafas protectoras

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no la exponga a la lluvia

Desenchufe el cable inmediatamente si se daña o se corta

ASSEMBLY

¡Importante!
Antes de armar la podadora, verifique los accesorios con la lista anterior y asegúrese de que estén completos.

COLOCACIÓN DEL MANGO INFERIOR (Ver A, B, C, D)

La podadora debe lucir como en la Fig. A. Coloque el soporte del mango inferior (17) en la base como se muestra en la Fig. B y verifique que quede alineado como en la Fig. C. Verifique que esté colocado correctamente antes de insertar las perillas del mango inferior y ajustarlas en sentido horario (Ver D). Levante el mango superior hasta que quede como se muestra en la Fig. E. Verifique que quede alineado y ajuste las perillas en sentido horario. Verifique que los mangos inferior y superior queden bien ajustados. Verifique que los cables no queden atascados al plegar/desplegar el mango inferior.
Nota: Verifique que los ganchos para cable incluidos (14) (ver E) se usen para fijar el cable al mango inferior (15). (Ver B). Fije los ganchos para cable y verifique que quede suficiente cable suelto.

ARMADO DEL MANGO DE LA CAJA PARA EL PASTO (Ver 1)

NO AJUSTE LOS TORNILLOS DE MÁS
Conecte primero el mango de la caja para pasto (10) a la parte superior de la caja con los cuatro tornillos incluidos.
Armado del Mango de la Caja para el Pasto (Ver 2 y G)
Luego, encastre las mitades superior e inferior de la caja para pasto entre sí empujando todas las trabas de encastre alrededor de los extremos; comenzando por la parte trasera y trabajando hasta llegar al frente. Verifique que los cables no queden atascados al plegar/desplegar el mango inferior.

COLOCACIÓN DE LA CAJA PARA EL PASTO

Levante la tapa de seguridad (9) e inserte la caja para el pasto (8). (Vea H)
A medida que la caja se va llenando, podrá ver claramente el pasto por la ventana de inspección (18) (ver I).

Cuando la ventana se llene deberá vaciar la caja para pasto.

Remoción/Vaciado

Levante la tapa de seguridad (9) y sosténgala de esa forma. Quite la caja para el pasto (8).

FUNCIÓN PARA CREAR MANTILLO

La podadora está diseñada para triturar el pasto siempre que el inserto para mantillo (19) esté colocado, o para ser usada sin el inserto y con la caja para pasto colocada. No hace falta ningún paso de armado adicional para generar mantillo.

1 Desenchufe la podadora y espere a que la hoja se detenga por completo.

2 Levante la tapa de seguridad (9) y sosténgala de esa forma (Ver H)

3 Levante y empuje completamente el inserto para mantillo (Ver H.3)

Si no quiere recolectar el pasto, puede usar la podadora sin la caja para el pasto (8) colocada y con la tapa de seguridad (9) hacia abajo.

Advertencia: Verifique siempre que la tapa de seguridad cierre completamente el orificio de descarga antes de usarla. Nunca levante la tapa de seguridad (9) cuando la podadora esté funcionando sin la caja para el pasto.

OPERACIÓN

ENCENDIDO Y APAGADO (Ver J)

ENCENDIDO

Conecte el conector hembra del cable de extensión al cable flexible de conexión (Ver Fig. J). Enchufe el cable al tomacorriente y encienda la podadora.

El interruptor viene equipado con un botón de traba apagado para evitar encendidos accidentales.

Presione y mantenga el botón de seguridad (2) con una mano y apriete la barra interruptora (1) contra el mango con la otra mano, ahora puede soltar el botón de traba de seguridad. Ahora que la máquina está encendida, espere a que alcance la velocidad máxima antes de cortar el pasto.

Sostenga la palanca interruptora con las dos manos para mantener la podadora funcionando.

APAGADO

Suelte la palanca interruptora (1).

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE (Ver K)

⚠ Advertencia: Antes de ajustar la altura de corte, espere a que la podadora se detenga por completo. Las hojas de la podadora siguen moviéndose luego de apagar la máquina y una hoja en movimiento podría lastimarlo. Espere a que todas las partes de la máquina se hayan detenido antes de tocarlas.

Antes de comenzar a cortar, ajuste la profundidad de corte a la posición deseada. La podadora se puede ajustar para seis alturas de corte, entre 20mm y 70mm. Para ajustarla, presione y sostenga la palanca de ajuste de altura de corte (6) hacia afuera, mientras que levanta o baja la podadora hasta seleccionar la altura deseada.

Posición	Altura de corte
6	3/4"
5	1-1/8"
4	1-9/16"
3	2"
2	2-3/8"
1	2-3/4"

PODADO

Para mayor conveniencia, puede ser mejor comenzar a podar desde un lugar cercano al tomacorriente, alejándose del mismo. Pode el césped en ángulo recto con respecto al tomacorriente colocando el cable de alimentación del lado que ya ha sido podado.

⚠ Advertencia: Al podar, no permita que el motor trabaje en condiciones de mucha carga. Cuando el motor se carga demasiado disminuye su velocidad y notará un cambio en el sonido que produce, si sucede ésto deje de podar, suelte la palanca interruptora y eleve la altura de corte. El no hacerlo podría dañar la máquina.

MANTENIMIENTO

⚠ Advertencia: Apague la podadora y desenchúfela del tomacorriente antes de quitarle la caja para el pasto.

Nota: Para asegurar un servicio duradero y confiable, realice el siguiente procedimiento de mantenimiento periódicamente. Revísela por defectos obvios como la hoja floja, dislocada o dañada, tornillos flojos, y componentes gastados o dañados. Verifique que las cubiertas y protecciones no estén dañadas y estén correctamente colocadas en la podadora. Realice todo el mantenimiento o reparaciones necesarias antes de usarla. Si la podadora presenta una falla a pesar del mantenimiento, llame a nuestra línea de ayuda al cliente por asesoramiento.

MANTENIMIENTO DE LA HOJA (Ver L)

Nunca realice ninguna operación de armado o ajuste con el cable conectado al tomacorriente. Verifique siempre que el botón de encendido esté en la posición de apagado y que el cable esté desenchufado. Maneje siempre la hoja con cuidado - sus bordes afilados pueden lastimarlo - use guantes.

Siga este procedimiento para quitar y reemplazar la hoja. Necesitará guantes de jardinero (no incluidos) y una llave de gancho ajustable (no incluida) para quitar la hoja. Sostenga la hoja (13) y desenrosque el tornillo de la hoja (7) girándolo en sentido contra horario con una llave de gancho. Quite la hoja y coloque una nueva sobre el tornillo de la hoja. Verifique que la hoja quede colocada correctamente como se indica en la Fig. K, luego ajuste firmemente el tornillo. NO LO AJUSTE DE MÁS. Reemplace la hoja de metal luego de 50 horas de podado o cada 2 años, lo que ocurra primero, independientemente de su condición. **Si la hoja está rajada o dañada reemplácela por una nueva.**

Renew your metal blade after 50hrs mowing or 2 years ,which ever is the sooner-regardless of condition.

If the blade is cracked or damaged replace it with a new one.

ALMACENAMIENTO:

Gire la perilla del mango superior para destrabarlo y poder plegarlo

Limpie bien el exterior de la máquina con un cepillo blando y un trapo. No use agua, solventes o pulidores. Quite todo el pasto y desechos, especialmente de las ranuras de ventilación.

Ponga la máquina de costado y limpie el área de la hoja. Si hay cortes de pasto compactados en la zona de la hoja, quítelos con un trozo de madera o plástico.

Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque objetos encima de la máquina.

Gire la perilla del mago superior (4) para destrabar articulación del mango y poder plegarlo. Puede transportar la podadora desde el mango central de transporte (11) y el mango delantero de trasporte (12). (Ver M.1,M.2).

Para facilitar el almacenamiento, afloje las tuercas de mariposa y pliegue los mangos.

Verifique que los cables no queden trabados al plegar y desplegar el mango superior. **No golpee los mangos.**

MANTENIMIENTO

Luego de usarla, desconecte la máquina del tomacorriente y revise que no tenga daños. Su herramienta eléctrica no necesita lubricación o mantenimiento adicional. No tiene partes reparables por el usuario. La podadoras eléctricas deben ser reparadas únicamente por personal autorizado. Use únicamente partes de reemplazo y accesorios recomendados por el fabricante.

Nunca limpie su podadora con agua o limpiadores químicos. Repásela con un trapo seco. Guarde siempre su herramienta eléctrica en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles sin tierra. Si ve algunas chispas a través de las ranuras de ventilación no se alarme, esto es normal y no afectará el funcionamiento de su herramienta.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

No debe desechar productos eléctricos junto con los desechos hogareños. Recíclelos en los lugares que sea posible.

Consulte con sus autoridades locales o la tienda acerca del reciclado.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Garantía de Satisfacción por 30 DÍAS

Si por algún motivo Ud. no queda satisfecho con cualquiera de los productos WORX, puede solicitar el reembolso de su dinero devolviendo el producto conjuntamente con su factura de compra dentro de los 30 días.

Si su producto WORX presenta algún defecto debido a fallas en sus materiales o mano de obra dentro de un período de garantía especificado en:

24 meses para uso en bricolaje o uso comercial ligero, a partir de la fecha de compra.

Garantizamos la sustitución libre de cargo de todas las partes defectuosas, la reparación de los productos afectados por el desgaste y deterioro normal, o a nuestro criterio, el reemplazo de la unidad sin cargo alguno a fin de asegurar la mínima inconveniencia para el cliente. Su garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

Se presenta comprobante de la fecha de compra y un recibo válido.
El producto no ha sido maltratado.
El producto no ha sido usado con fines profesionales.
Personas no autorizadas no han intentado efectuar reparaciones.
El producto no ha sido arrendado.
El producto no ha estado sujeto a daños causados por objetos extraños, sustancias o accidentes.
El daño no es resultado de la instalación de accesorios no aprobados.

Para efectuar los reclamos pertinentes, Ud. deberá remitir la factura de compra al vendedor o a un centro de servicio autorizado.

Puede consultar el centro de servicio autorizado más cercano contactándonos en:

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216 USA
PHONE:1-866-354-WORX (9679)

Esta garantía no es aplicable a los accesorios.
Esta garantía es aplicable sólo al comprador original y no puede ser transferida.
Todas las reparaciones y herramientas de repuesto serán cubiertas por la garantía limitada por el resto del período de garantía desde la fecha original de compra.
En todas las reparaciones deben emplearse piezas de repuesto originales.

WORX
it's your nature

Printed in China

NA-WG712-M-070115.indd 28 2007-1-15 16:53:12